TOPFIELD

CBI-2070

Guía Rápida

Receptor de TV Digital

Alta Definición (HD)

USB PVR-Ready

IRDETO Advanced Security CAS

DVB
Digital Video
Broadcasting

Advertencias de Seguridad

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Este triángulo que aparece en su componente le advierte sobre la existencia dentro del chasis de voltajes peligrosos sin aislantes - voltajes que son lo suficientemente grandes como para causar electrocución.

Este triángulo que aparece en su componente lo alerta sobre las instrucciones de operación y mantenimiento importantes que están en los materiales de lectura que se incluyen.

- La tensión de la red eléctrica debe oscilar entre 90 y 250 voltios. Compruebe este punto antes de realizar la conexión del receptor digital a la toma de corriente.

Voltaje de entrada	90 a 250 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	28 W máximos en funcionamiento

- La toma de corriente debe estar cerca del dispositivo. No utilice extensiones eléctricas con la unidad.
- No exponga el receptor digital a ningún tipo de humedad. El receptor digital está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Utilice un paño seco para limpiar el receptor digital.
- Coloque el receptor digital en una superficie firme y nivelada.
- No coloque el receptor digital cerca de unidades que emitan calor ni bajo la luz del sol directa, ya que esto podría. No coloque ningún tipo de objeto sobre el receptor digital, ni siquiera revistas. Si coloca el dispositivo en un armario, asegúrese de que haya un espacio mínimo de 10 centímetros a su alrededor.
- Evite que se pise o quede atrapado el. Si el núcleo del cable está descubierto o el cable está dañado, no utilice el receptor, y solicite la sustitución del cable.
- No abra la cubierta del receptor digital bajo ninguna circunstancia. Si lo hace, anulará la garantía.
- Solicite todas las labores de mantenimiento a un técnico de servicio cualificado.

Conexiones del Panel Trasero

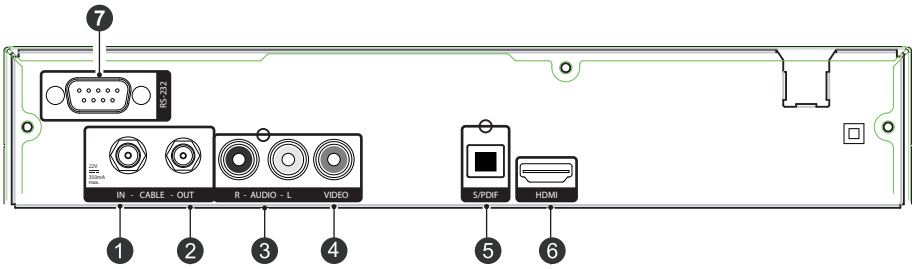

1	CABLE IN	Conector de entrada de señal de emisión de cable.
2	CABLE OUT	Conector de salida de señal de emisión de cable a través del conector CABLE IN para otro receptor digital.
3	AUDIO L/R	Conector de salida de audio estéreo para la televisión o el equipo de audio. (Rojo/blanco)
4	VIDEO	Conector de salida de video compuesto para el televisor. (Amarillo)
5	S/PDIF	Conector de salida Dolby digital para el equipo de audio.
6	HDMI	Conector de salida audio y video para televisores de alta definición.
7	RS-232	Puerto serie para actualizaciones de firmware y transferencia de datos.

Conexión al Televisor

1. Conecte el cable de antena al conector CABLE IN.
2. De todos los conectores del receptor digital listados a continuación, se recomienda que utilice el primer conector para disfrutar de la mayor calidad de imagen. Si el televisor no tiene el conector correspondiente, utilice el siguiente conector de la lista de cara a obtener la mayor calidad de imagen posible.

a) Conector HDMI (HDMI)

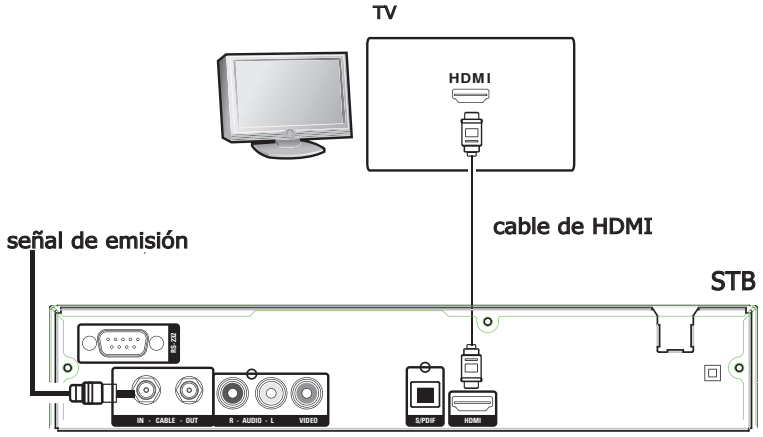

b) Conector compuesto (VIDEO) y conectores de audio

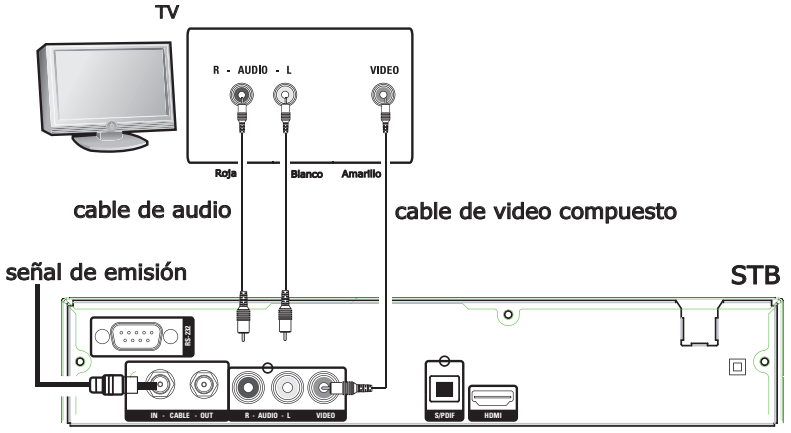

NOTA
No es posible ver imagen en alta definición con el conector de video compuesto.

El Control Remoto

- Botón alterna el receptor entre pausa (STANDBY) y modo activo
- INPUT Selecciona la señal de entrada de su televisión.
- TV Cambia el modo del control remoto a televisión para poder operar su televisión.
- VCR Cambia el modo del control remoto a VCR para poder operar su grabadora de VHS.
- DVD Cambia el modo del control remoto a DVD para poder operar su reproductor de DVD.
- STB Cambia el modo del control remoto a receptor digital para poder operar su receptor digital.
- Los botones numéricos son usados para cambiar al canal deseado o para introducir valores específicos para ciertas opciones de menú.
- Alterna entre el canal actual y el visto previamente
- FAV Despliega la lista de canales favoritos.
- Enmudece el sonido. Presione nuevamente para activarlo
- Alterna entre canales de TV y canales de Radio/Música Digital (DMX).
- , Aumenta o disminuye el volumen
- , Cambia de canal al siguiente o al anterior.
- Los botones de navegación sirven para navegar en los menús o para cambiar valores en las opciones de los menús.
- OK Muestra la lista de canales. También se usa para seleccionar un elemento del menú.
- MENU Muestra el menú principal. S utiliza también para volver al menú anterior desde un submenú.
- EXIT Sirve para salir de un menú o para esconder la información en pantalla.
- GUIDE Despliega la guía electrónica de programación (EPG).
- UHF No se usa en este modelo.
- AUX No se usa en este modelo.
- Despliega la información del canal actual. También despliega más información acerca de un programa.
- Los botones , , , tienen diferentes funciones en cada menú. Su explicación se da en la pantalla.
- Utilizado para seleccionar un canal de sonido y un modo de sonido.
- Utilizado para seleccionar una opción de subtítulo.
- Despliega el teletexto.
- Configura el temporizador con incrementos de 10 minutos.

- ◀◀ Sirve para iniciar la reproducción inversa. Al pulsar más de una vez, se aumenta la velocidad de retroceso.
- ❚❚ Pausa la TV en vivo o la reproducción de un programa grabado.
- ▶ vuelve a la velocidad de reproducción normal, o mostrar la barra de progreso para la navegación en la reproducción.
- ▶▶ Sirve para iniciar el avance rápido. Al pulsar más de una vez, se aumenta la velocidad de reproducción.
- ● Inicia la grabación.
- ■ Sirve para detener la reproducción, para detener la grabación.
- ❚▶ Sirve para iniciar la reproducción en cámara lenta. Al pulsar más de una vez, se cambia la velocidad de reproducción.
- Sirve para mostrar la lista de programas grabados que se almacenan en el disco duro externo.
- ▶◀ Tiene diferentes funciones en cada menú.
- ◀❚ Sirve para saltar de nuevo al principio de la grabación en la reproducción.
- ❚▶ Sirve para ir al final de la grabación en la reproducción.
- SAT No se usa en este modelo.

NOTA

Las imagenes actuales y el numero de botones puede variar de acuerdo al tipo de control remoto provisto por el fabricante.

El Panel Frontal

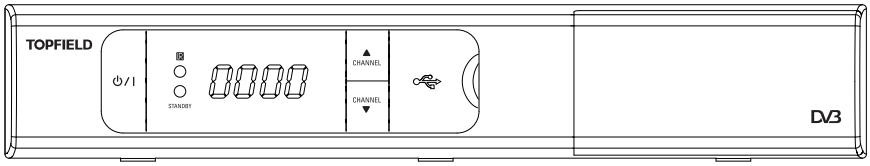

Botón ⏻/❙ alterna el receptor digital entre el modo en espera y el modo de funcionamiento.

Luz IR se ilumina siempre que pulsa un botón en el control remoto.

Luz STANDBY; se ilumina cuando el receptor digital se encuentra en modo de espera.

Pantalla Frontal muestra la hora actual en el modo en espera, y muestra el servicio actual en el modo de funcionamiento.

Botones CHANNEL; ▼, ▲ desplazan al canal siguiente o anterior. También se utilizan para desplazarse a través de los menús y en las pantallas interactivas.

Hay una abertura en la parte central del panel frontal que protege el puerto USB, por ejemplo un memory stick. (USB 2.0 Host: 5V DC, 500mA max.)

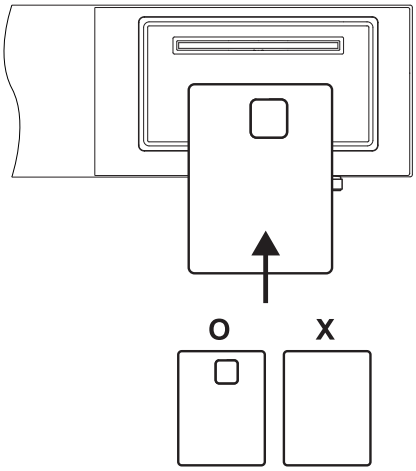

Se debe insertar la tarjeta inteligente en la ranura frontal para poder ver los canales del plan contratado. La cara donde se encuentra el chip debe ir hacia arriba.

Configuraciones Básicas

Configuración del Idioma

MENU > **Configuración del sistema** > **Idioma**

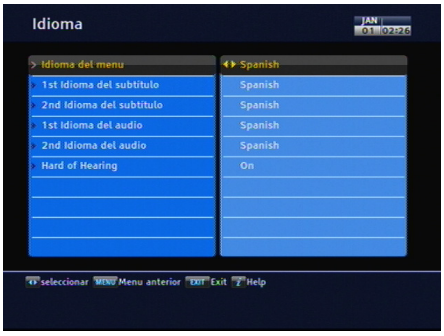

Puede seleccionar el idioma en el que desee que se muestre el menú. Además, puede seleccionar el idioma de audio pre-determinardo, así como el de los subtitulos que desea mostrar.

Configuración de los Ajustes de Video y Audio

MENU > **Configuración del sistema** > **Programador de A/V**

Debe configurar los ajustes de video y audio de acuerdo con su televisor y otros dispositivos.

NOTA
El número de identificación personal (PIN) que ha sido inicialmente establecido es '2010.'

Búsqueda de Canales de Emisión

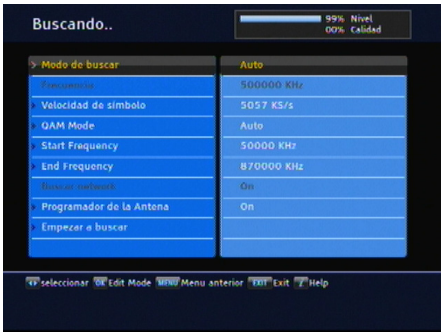

Para realizar la búsqueda de canales, seleccione el menú Instalación > Servicio de busqueda.

Deberá establecer la opción Modo de buscar en Auto la primera vez que realice la búsqueda de canales después de instalar el receptor digital.

Para buscar sólo una frecuencia, establezca la opción Modo de buscar en Manual y especifique la frecuencia que desee en la opción Frecuencia con los botones numéricos. En este caso, se recomienda que establezca la opción Buscar network en On.

Para comenzar la búsqueda de canales, seleccione Empezar a buscar. A continuación, aparecerá un cuadro de listas con los canales encontrados. Cuando haya finalizado, pulse el botón OK para

guardar los canales encontrados. Para detenerse en cualquier momento, o para salir sin guardar, pulse el botón EXIT.

Control paterno

Puede evitar que los niños vean determinados programas si especifica una clasificación base.

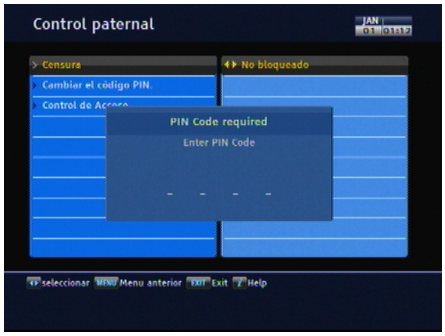

Seleccione el menú Configuración del sistema > Control paternal. Debe visualizar una pantalla, tal y como muestra la figura de la izquierda y se le solicitará su Número de identificación personal (PIN). El número está inicialmente establecido en '2010.'

Visualización de la Televisión

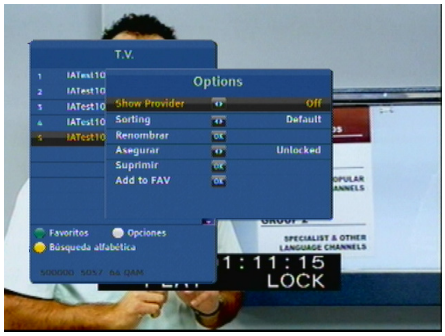

Para visualizar la lista de canales, pulse el botón OK. Para seleccionar el canal que desee, coloque la barra de selección sobre éste con el botón ▲ o ▼ y pulse el botón OK; y a continuación aparecerá.

Visualización de canales favoritos

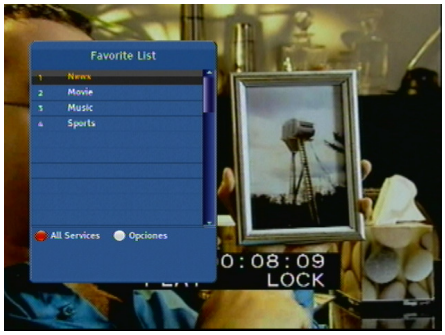

Para visualizar la lista de favoritos, pulse el botón FAV. y aparecerá. A medida que mueve la barra de selección hacia arriba o hacia abajo en la lista de grupos favoritos, se mostrarán los canales favoritos que pertenezcan al grupo seleccionado.

Grabación y Reproducción

Grabación Instantánea

Para grabar instantáneamente el programa que estás viendo, presiona el botón ● . Después que una grabación es empezada, al presionar el botón ● una vez más, se presenta un menú como en la figura a la izquierda, en la cual se puede ajustar el tiempo de grabación.

- **Duración:**Ajusta el tiempo deseado de grabación con los botones ◀ y ▶ y presionando el botón OK; la grabación termina en el tiempo especificado.
- **Después de este programa:** Si la información del próximo programa es ofrecidapor la guía electrónica de programación (EPG), la grabación actual va a terminarse en el tiempo informado en la guía.
- **Después del próximo programa:** La grabación actual termina cuando el próximo programa está previsto a finalizar.

Cuando hay una grabaciónen curso, se puede hacer “play back” uno de los programas grabados. Para ver el listado de programas grabados, presione el botón ☰.

Reproducción

Las instrucciones de cómo realizar una reproducción son las siguientes:

1. Presione el botón (▤) para desplegar el listado de programas grabados.
2. Poner la barra de selección en la grabación deseada, y presionar el botón (OK), entonces aparecerá un cuadro de opciones o "pop up".
3. Para reproducir desde el principio, seleccionar la opción Posición de Inicio en Comenzar. Para reproducir desde el punto en que se ha parado por última vez, seleccionar Continuar. Para empezar el playback, seleccionar la opción Play.
4. Para parar el playback, presione el botón (■) .

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Correcta eliminación de este producto

Esta marca impresa en el producto o en la documentación que le acompaña indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al finalizar su vida útil. Para evitar posibles daños al entorno o la salud humana derivados de la eliminación descontrolada de residuos, separe este residuo del resto de desechos y recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. El usuario doméstico deberá ponerse en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto o con la oficina gubernamental local para obtener detalles acerca de dónde y cómo pueden eliminar este producto, para adherirse al proceso de reciclado respetuoso con el medio ambiente. Las empresas deberán ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse junto con otros residuos comerciales.

En cualquier momento del ciclo de vida de un producto, Topfield Co., Ltd. puede cambiar o modificar el hardware o software de cualquier producto para introducir nuevas características o mejorar la funcionalidad del producto.

Copyright © 2011, Topfield Co., Ltd. All rights reserved.
Spanish version
http://www.i-topfield.com
110W-R6A0B-Q22-0